


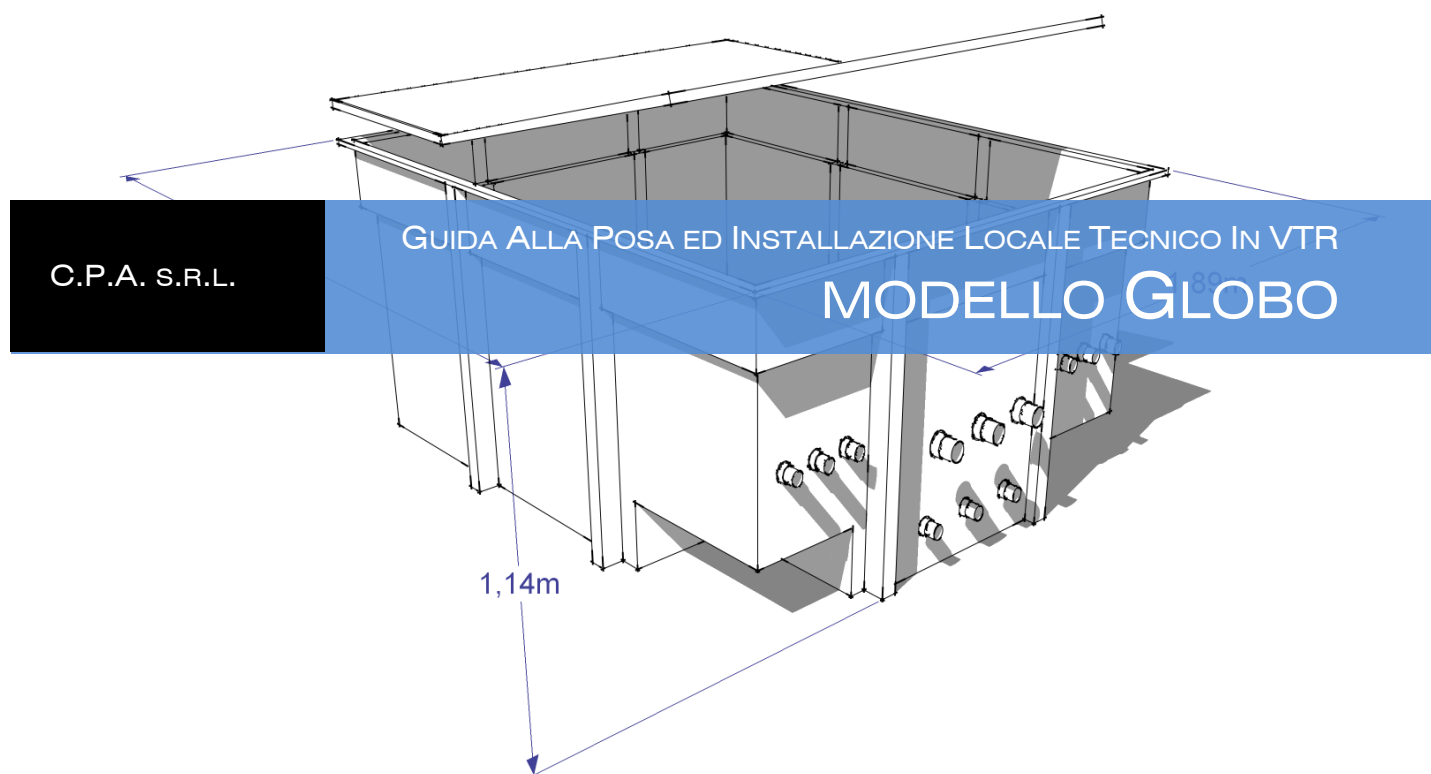

Posizionamento

Il locale deve essere installato ad una distanza minima di tre metri e mezzo dal perimetro interno della piscina e non più di cinque metri, nel rispetto delle indicazioni di sicurezza della normativa elettrica vigente all'atto dell'installazione e delle indicazioni riportate nel presente documento.

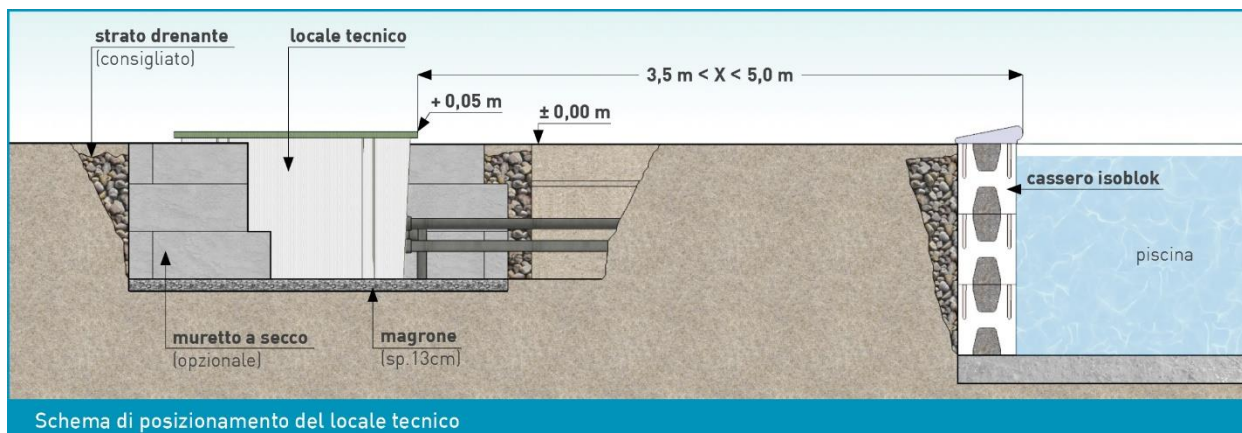



Figura 1

Scavo e piano di posa

Dopo aver realizzato lo scavo, predisporre un basamento rinforzato a sostegno del locale, meglio se realizzato con un magrone di calcestruzzo (vedi fig.1).

Mettere a livello il massetto: si consiglia di far emergere il locale dal piano campagna finito di almeno 5 cm. Tale precauzione consente di evitare che un eventuale eccesso di acqua piovana, non assorbita direttamente dal terreno, penetri nel locale.

NOTA: in caso di acqua di risalita sarà necessario prevedere un sistema di drenaggio del vano di alloggiamento al fine di proteggere il locale tecnico da una possibile eccessiva pressione esterna.

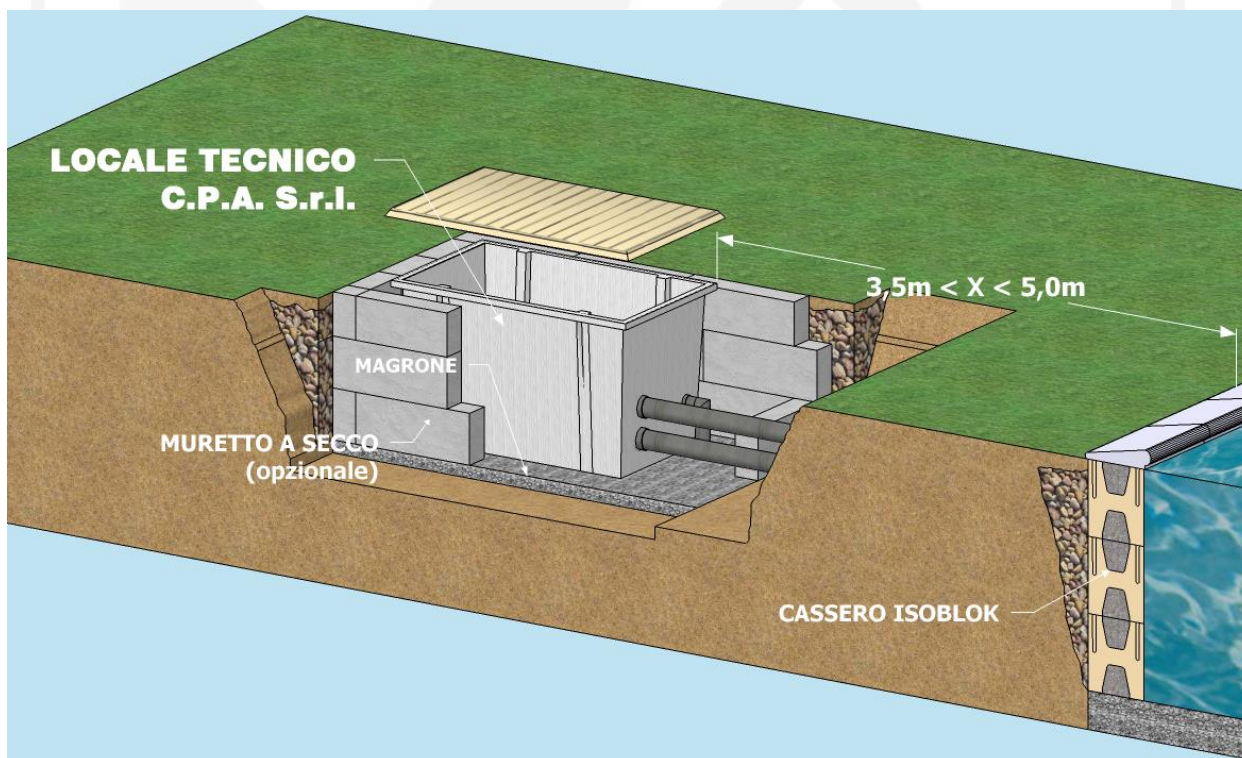

Posa e rinterro

Dopo aver posizionato il locale sul massetto, si consiglia di realizzare lungo il perimetro del basamento, dei muretti a secco in blocchetti di cemento. Si realizzerà così una barriera di rinforzo atta al contenimento di terreni instabili. Tale realizzazione faciliterà, inoltre, l'esecuzione di eventuali future azioni di manutenzione.


Provveduto alla posa delle tubazioni procedere alla copertura delle stesse con sabbia quindi al re-interro del locale.

Si suggerisce l'esecuzione di tali operazioni con mezzi manuali.

Il re-interro è consigliabile eseguirlo con materiale drenante come ghiaia a grana media e sabbia.


Sequenza di posa

Preparazione alloggiamento locale tecnico con getto di magrone

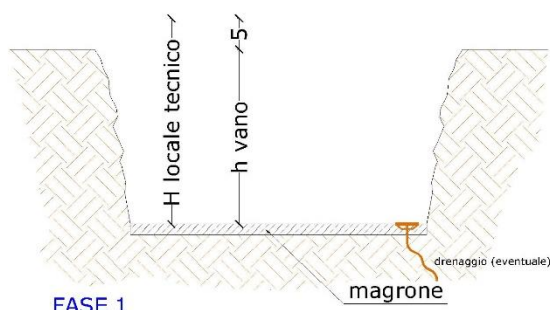


FASE 1

Posa del locale tecnico in alloggiamento

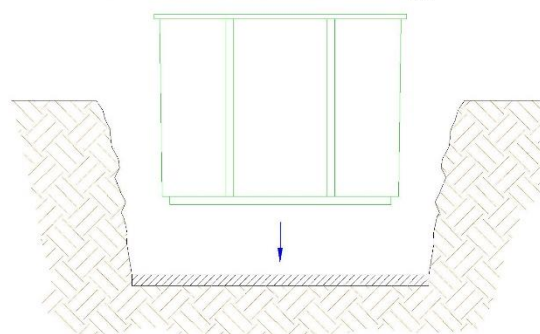


FASE 2

Fare in modo che il locale tecnico fuoriesca di 5 cm dal terreno.
Posizionare blocchi in cls per stabilizzare le pareti dello scavo

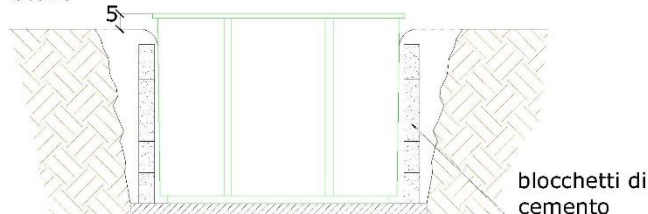

FASE 3

Rinterro

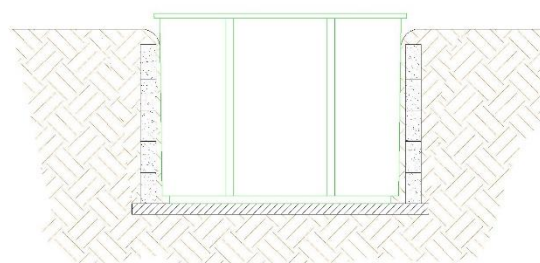

FASE 4

Note

- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi
- Tutte le operazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte ed esclusivamente da personale qualificato in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti.
- È indispensabile che l'installazione venga eseguita da personale competente e qualificato, in possesso dei requisiti tecnici richiesti dalle normative specifiche in materia. Per personale qualificato si intendono quelle persone che per la loro formazione, esperienza ed istruzione, nonché le conoscenze delle relative norme, prescrizioni provvedimenti per la prevenzione degli incidenti e sulle condizioni di servizio, sono stati autorizzati dal responsabile della sicurezza dell'impianto ad eseguire qualsiasi necessaria attività ed in questa essere in grado di conoscere ed evitare qualsiasi pericolo.
- La C.P.A. s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali problematiche derivanti da erronea interpretazione del testo.
- La C.P.A. s.r.l. inoltre declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente manuale, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione.
- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla presente documentazione.